


Les gardes neige

Les gardes neige sont utilisés pour prévenir les situations dangereuses qui peuvent être causées par la neige et la glace tombant du toit. Les gardes neige peuvent également protéger les structures installées sur le toit. Les gardes neige doivent être utilisés lorsque la pente du toit est de 1:8 ou plus. Les gardes neige doivent être placés aussi près que possible de l'avant-toit, de sorte que la charge de la neige soit dirigée vers les structures porteuses.

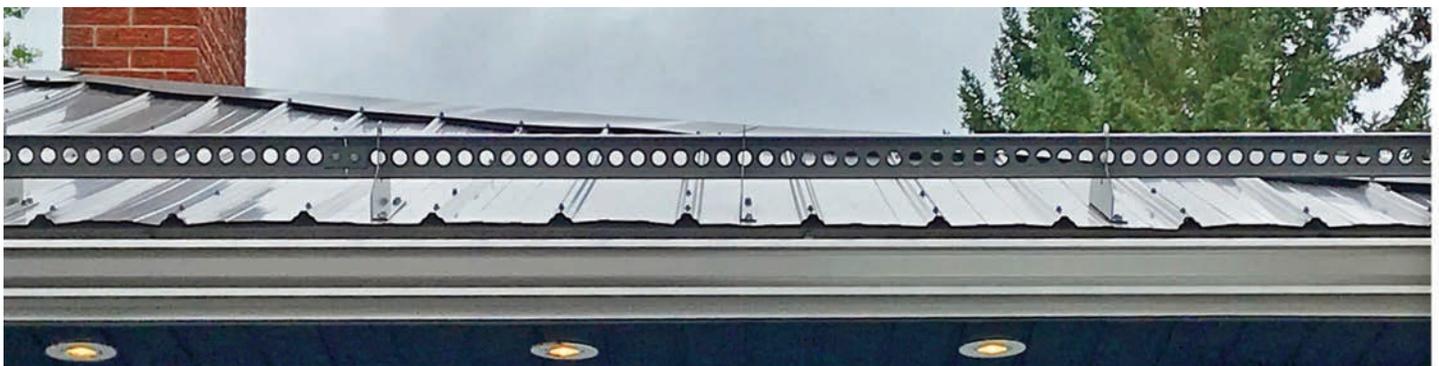

Choix de couleurs

Galvanisé, noir, gris charbon, brun foncé

Longueurs

Les longueurs de 7 pieds comprennent 3 attaches
Des attaches supplémentaires sont vendues séparément

La compagnie Steel Tile n'est pas responsable des dégâts causés par la neige ou la glace. Les gardes neige aident à empêcher la neige et la glace de glisser. Les conditions régionales de charge de neige varient d'un endroit à l'autre. Nous vous recommandons de consulter votre distributeur ou votre installateur avant de les appliquer. Le nombre de gardes neige requis varie en fonction de la taille de votre toit et des conditions d'enneigement locales.

Tél : 705-436-1723 Téléc : 705-436-6329 TF. 1 800-461-5567 www.steeltile.com

STEEL TILE ^{MC} **co.**

Fabriquant de toitures métalliques

Innisfil, ON (HWY. 400 & Innisfil Beach Rd.)