

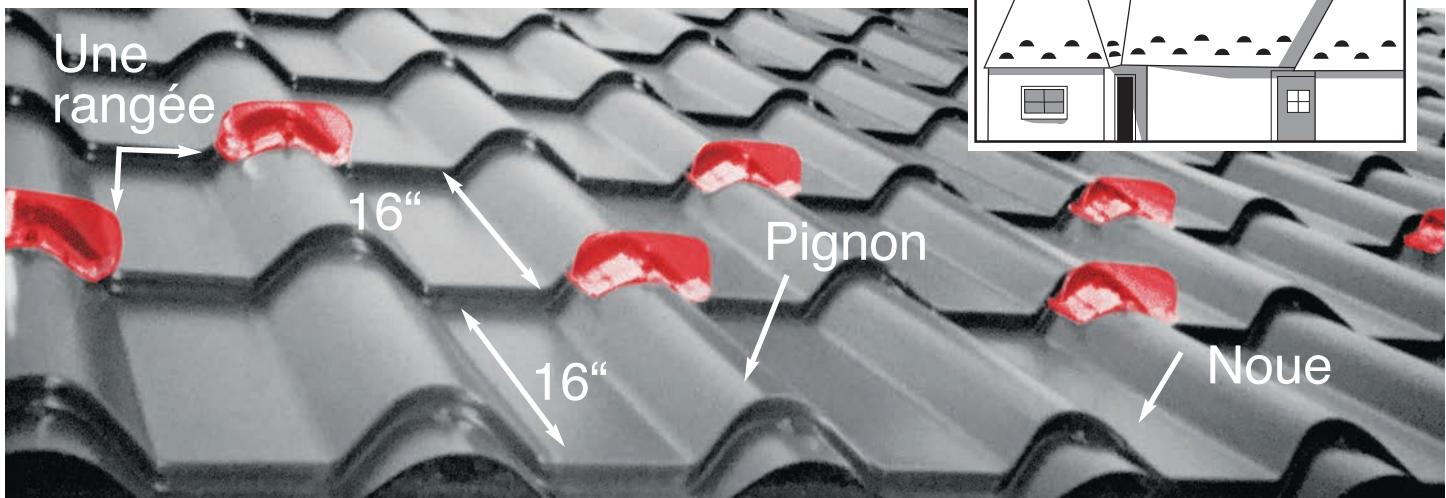


SNOWLOK

Installation standard pour les panneaux à nervures ou à profilés

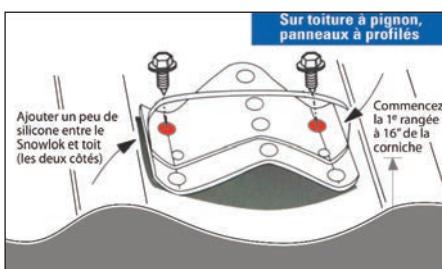




La première rangée doit commencer à 16" de l'avant-toit (et non pas du surplomb), en alternant de haut en bas sur chaque côté, en décalage.

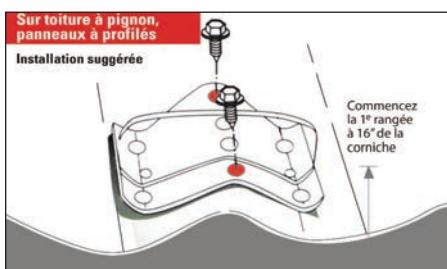

Commandez les SnowLoks séparément avec ou sans les vis de couleur assortie.

Les panneaux Slate Shake, Muskoka, Summit et Katola nécessitent des vis de **2,5"**.

Les panneaux Katech ou Elite nécessitent des vis de **3,25"**.

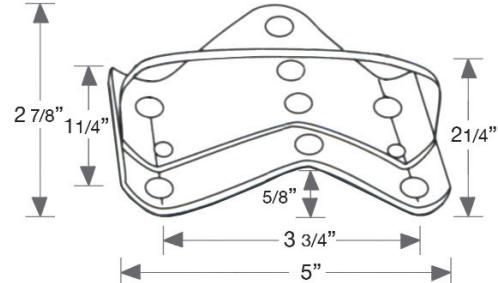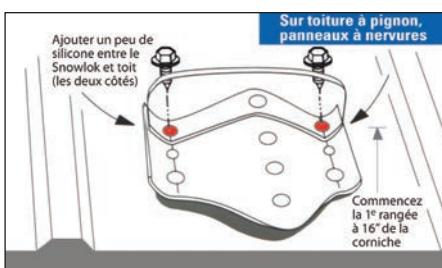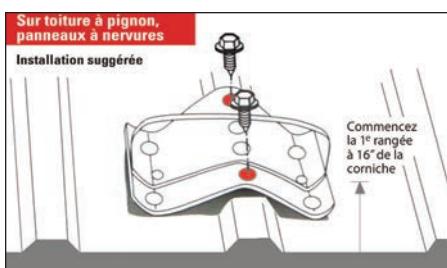

Pour installer les SnowLoks dans la noue/la nervure basse, il faut utiliser un produit d'étanchéité avec les vis. En appliquant le SnowLok sur un panneau de faîtement haut avec une base en contreplaqué ou en bardage (sans fourrure), vissez dans les trous supérieurs et inférieurs.

Important : lorsque vous appliquez le SnowLok sur des panneaux de faîtement hauts avec fourrure, ajustez l'emplacement des trous de vis pour vous assurer que les vis mordent dans le cerclage. Les deux trous supérieurs sont suggérés.

Directives générales sur la pente des toits

Pente	De l'avant toit au faîte	Suggestions de snowloks nécessaires
1/12	Tout	Snowloks ne sont peut être pas nécessaires dans certains endroits
2/12 - 3/12	Moins de 20 pieds	Une rangée en décalage, 16" de l'avant toit
	20 pieds et plus	Deux rangées en décalage, le premier rang en décalage à 16" de l'avant toit, une 2e rangée en décalage à 8 pieds au-dessus
6/12 - 8/12	En-dessous de 18 pieds	Une rangée en décalage à 16" de l'avant toit
	18 pieds et plus	Deux rangées en décalage, le premier rang en décalage à 16" de l'avant toit, une 2e rangée en décalage à 8 pieds au-dessus
8/12	Tout	Une rangée en décalage à tous les 8 pieds

Steel Tile Co. n'est pas responsable des dommages causés par les chutes de neige ou de glace. Les SnowLoks aident à empêcher la neige et la glace de glisser. Les conditions régionales de charge de neige varient d'un endroit à l'autre. Des Snowloks supplémentaires peuvent être nécessaires dans les régions où les chutes de neige sont plus importantes ou sur les toits longs et peu raides. Nous vous recommandons de consulter votre distributeur ou votre installateur avant d'appliquer les SnowLoks.